

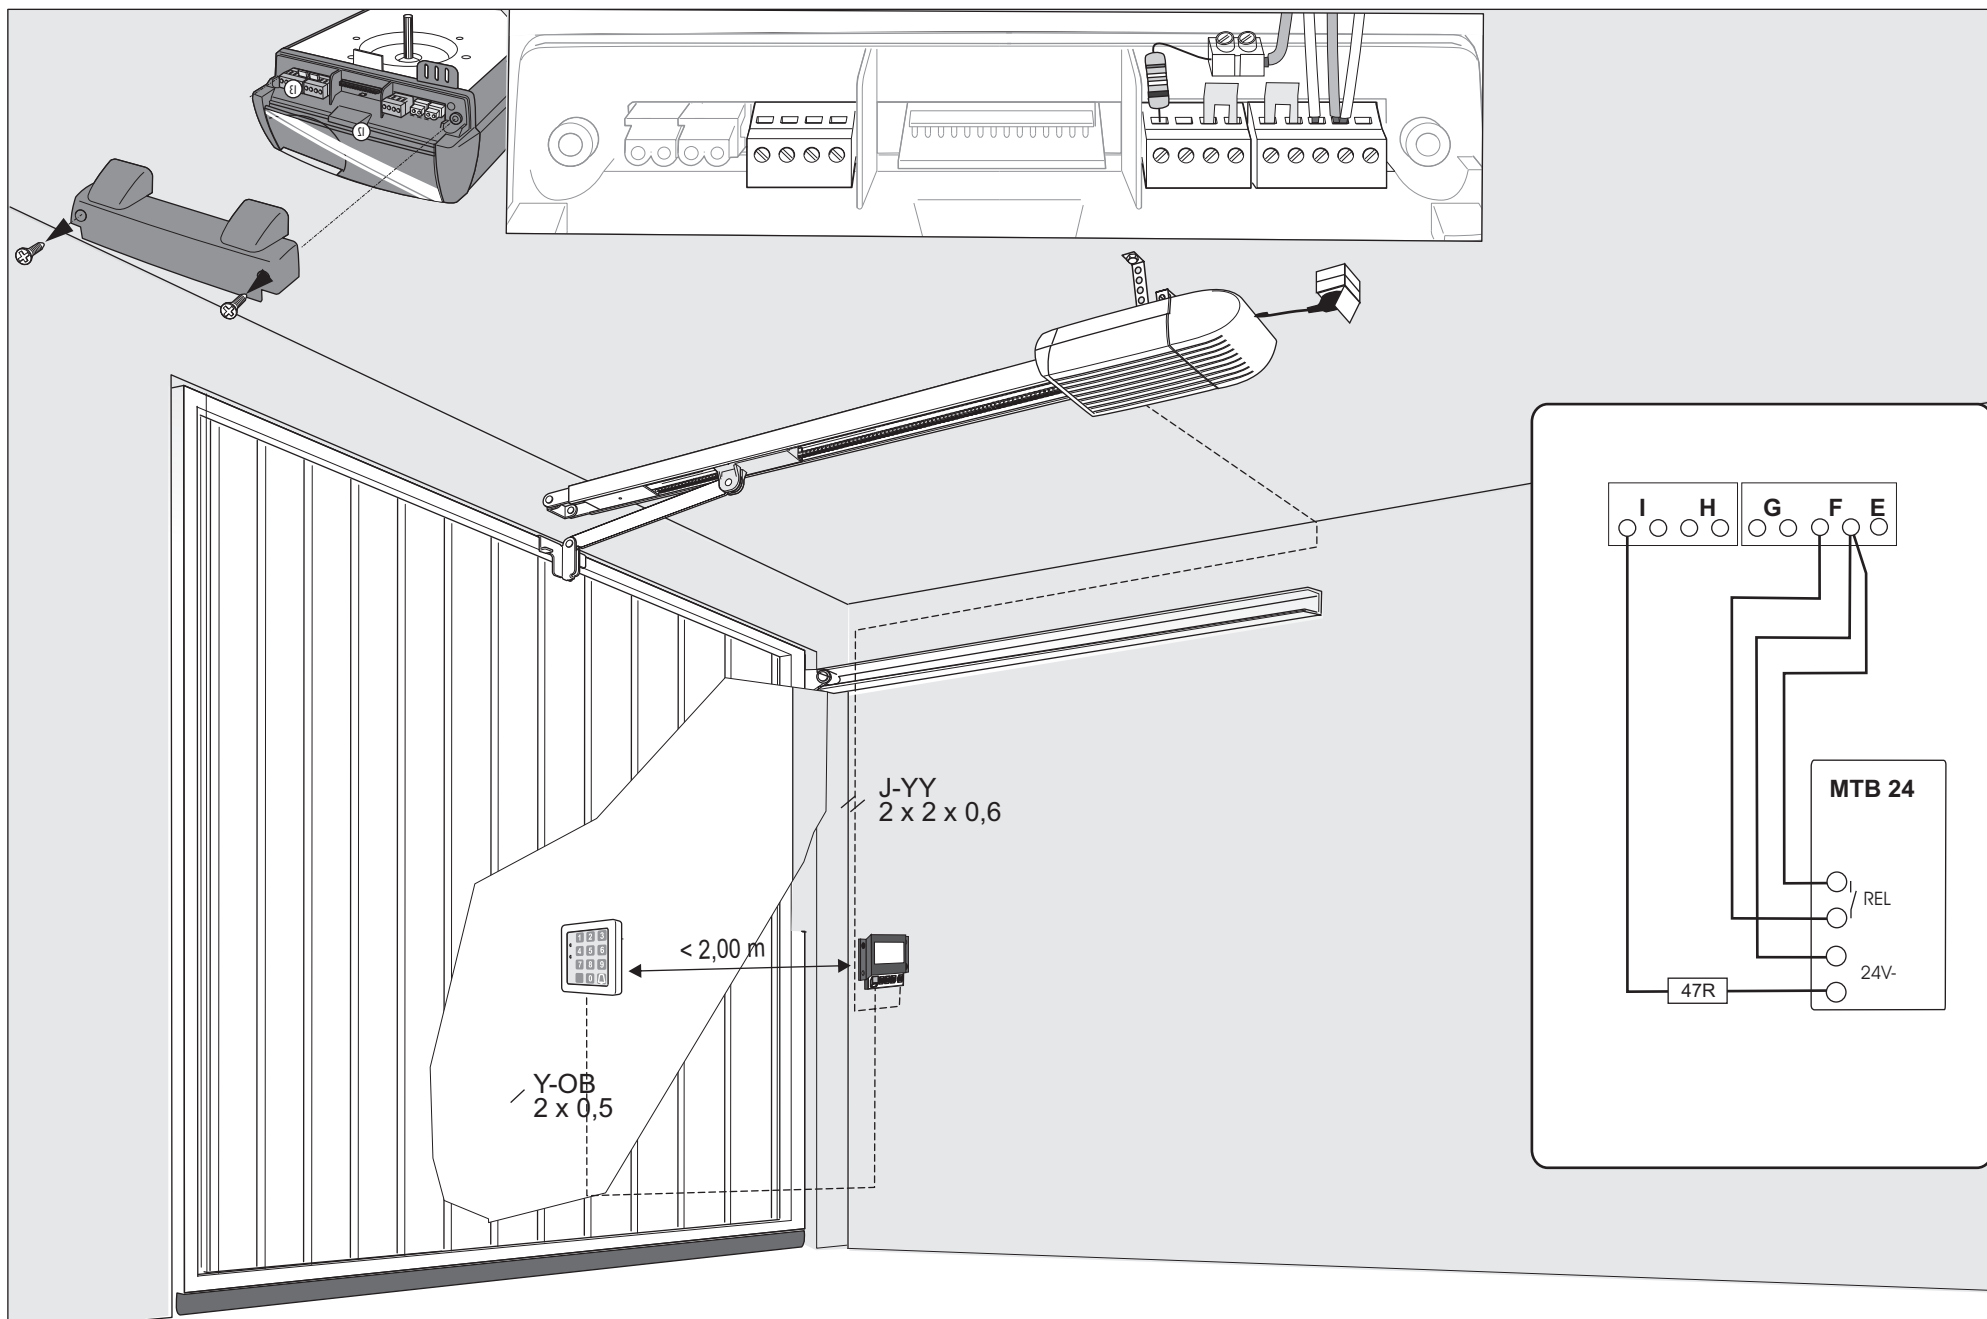


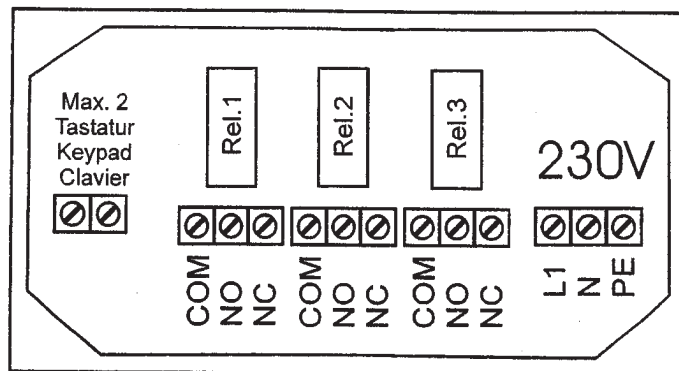

Signal 216 / Codetaster

Technische Daten Technical Data Caracteristiques Techniques

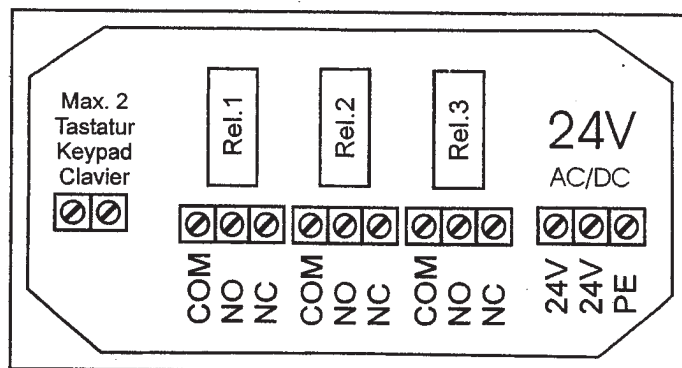

Spannungsversorgung / Power / Alimentation

230V-AC

24V AC/DC

- 3 potentialfreier Relaisausgang max. 8A/250V
- 3 potential-free relay output max. 8A/250V
- 3 sortie de relais potentiel de max. 8A/250V
- 3 Öffnungscodes (max. 6 - stellige Codezahl)
- 3 access-code (max. 6 digit)
- 3 codes d'ouverture de max. 6 chiffres



Bedienungsanleitung Codetaster " OCL(B)3 " (3 Codes, 3 Relais)

Beim Codetaster **OCL(B)3** (3 Codes, 3 Relais) können mit 3 Öffnungscodes 3 verschiedene Relaisausgänge (potentialfrei) angesteuert werden.

Codes einlernen

Code 1(Relais 1): **Dip-Schalter 1** auf „ON“ stellen und auf der Tastatur einen ein- bis sechsstelligen Passiercode eingeben und danach mit der Taste „P“ bestätigen. Dann den **Dip-Schalter** wieder in die Stellung „OFF“ schieben.

Jede Tasteneingabe wird durch ein kurzes Aufleuchten der **Funktions-LED** bestätigt. Das Abspeichern des Passiercodes wird durch ein längeres Aufleuchten der **Funktions-LED** sowie der **Prg.-LED** auf der Logikplatine bestätigt.

Code 2 (Relais 2): **Dip-Schalter 2** auf „ON“ usw..

Code 3(Relais 3): **Dip-Schalter 3 + 4** auf „ON“ usw..

Passiercode eingeben

Den eingespeicherten Passiercode auf der Tastatur eingeben und mit der Glockentaste bestätigen. Ist der Passiercode korrekt, zieht das jeweilige Ausgangsrelais für **3sec.** an. Der richtige Passiercode wird durch ein gleichzeitiges Aufleuchten der **Funktions-LED** für **3sec.** sowie der **Prg.-LED** auf der Logikplatine bestätigt.

Wird ein falscher Passiercode eingegeben, so wird die Falscheingabe durch **5x** kurzes Blinken der **Funktions-LED** angezeigt.

Wiederholfunktion

Nach dem Abschalten des Ausgangsrelais kann durch Drücken einer beliebigen Taste das **Ausgangsrelais** innerhalb von **20sec.** erneut für **3s** aktiviert werden.

Wird nach dem Abschalten des **Ausgangsrelais** für länger als **20sec.** keine Taste gedrückt, so ist die Wiederholfunktion deaktiviert.

Die Zeit für die Wiederholfunktion kann durch drücken der Taste „Glocke“ abgebrochen werden.

Operating Instructions " OCL(B)3 " (3 codes, 3 relays)

Using **OCL(B)3** (3 codes, 3 relays),
you can drive 3 different relay outputs (potential-free) over 3 opening codes.

Teaching-in the Codes

Code 1 (relay 1): Set **DIP switch 1** to "ON", enter a one to six digit access code on the key pad, then depress key "P". Afterward, set the **DIP switch** back to position "OFF". Any key entry is confirmed by a short flickering of the **function LED**. Storage of the access key is confirmed by extended lighting of the **function LED** as well as the **program LED** on the logic board.

Code 2 (relay 2): Set **DIP switch 2** to "ON", etc.

Code 3 (relay 3): Set **DIP switch 3+4** to "ON", etc.

Entering the Access Code

Enter the stored access code on the key pad and confirm with the bell key.

The respective output relay will energize for approx. 3 sec. provided the access code was correct. The correct access code is acknowledged by simultaneous lighting of the **function LED** as well as the **program LED** on the logic board. Wrong entry is signaled by 5 x short flashing of the **function LED** if you entered a wrong access code.

Repeat Function

You can re-activate the output relay within 20sec. for another 3sec. by pressing any key after the **output relay** has switched off.

There will be no repeat function in case you did not press any key 20 sec. after the **output relay** was de-energized

The time for the repeat function can be aborted by pressing the "bell" key.

Instructions d'opération " OCL(B)3 " (3 codes, 3 relais)

Le clavier à code **OCL(B)3** est spécialement conçu pour la commande des ouvreportes. Les codes activent 3 sorties potentiel libre du relais. La programmation est faite par le clavier. Les codes d'ouvertures de max. 6 chiffres sont programmables. En cas du coupure de tension les codes restent mémoriser.

INSTALLATION DU " OCL(B)3 "

Le clavier est connecté au décodeur par un câble de 2 fils. Le sortie du **relais (NO-COM)** est connecté avec l'ouvre-porte (parallèle avec le bouton poussoir). Quand ces raccordements sont faites, on peut alimenter (24 V) le clavier à code. Le **OCL"B"3** est prêt à être mis en service.

Après avoir composé le code d'ouverture valable et appuyé sur la touche représentant la cloche, la **DEL rouge** du clavier s'allume et le relais s'excite pendant 3 secondes. A chaque fois que vous appuyez sur une chiffre, le relais d'excite pendant 3 secondes. La porte de garage ou la grille peut être refermée ou réouverte, pour une période de 15 sec., sans pour autant devoir composer à nouveau le code. Si vous avez composé un mauvais code, la **DEL rouge** commence à clignoter. Vous pouvez introduire votre code correct dès que la **DEL rouge** est éteint.

PROGRAMMATION DU CODE D'OUVERTURE 1

1. Mettez **DIP 1** sur "ON"
2. Entrez le nouveau code d'ouverture : max. 6 chiffres
3. Appuyez sur la touche "P" pour confirmer
4. Mettez **DIP1** sur "OFF"
5. La **DEL rouge** s'allume pour 2sec. Pour confirmer.

Remarque:

Pour la programmation du code d'ouverture 2 et 3 il faut suivre la manière de programmation comme ci-dessus mais travailler par le **DIP 2** et (3+4).